

راهنمای راه اندازی سریع درایوهای مدل EM60 برند DELIXI

نحوه تنظیم پارامترها :

کلید **MODE** : برای رفتن به منوها و بازگشت به صفحه اصلی استفاده می شود.

کلید **ENTER** : برای وارد شدن به منوها و ثبت تغییرات از آن استفاده می شود.

کلید **>>** : جهت تغییر موقعیت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.

کد پارامتر	عملکرد	توضیحات
P0.0.02	تعیین مد کنترلی	0: مد V/F 1: مد کنترل برداری حلقه باز (SVC) 3: انتخاب هوشمند 0 یا 1
P0.0.03	انتخاب مرجع فرمان	0: فرمان از طریق صفحه کلید 1: فرمان از طریق ترمینالهای ورودی I/O 2: فرمان از طریق ارتباط سریال
P0.0.04	انتخاب مرجع سرعت	0: صفحه کلید (خاموش شدن بدون ذخیره فرکانس) 1: صفحه کلید (خاموش شدن با ذخیره فرکانس) 2: پتانسیومتر صفحه کلید 3: ورودی آنالوگ VF1 5: ورودی پالس (DI6) (EXPANSION CARD) 6: سرعت پله ای (مولتی اسپید) 9: ارتباط سریال
P0.0.07	حداکثر فرکانس خروجی	50.00 HZ ~ 3200.00 HZ
P0.0.08	حد بالای فرکانس	P0.0.09~P0.0.07
P0.0.09	حد پایین فرکانس	000.00~P0.0.08
P0.0.11	زمان راه اندازی	وارد کردن زمان مناسب متناسب با اینرسی موتور
P0.0.12	زمان توقف	وارد کردن زمان مناسب متناسب با اینرسی موتور
P5.0.19	بازگشت به تنظیمات کارخانه	1: پاک کردن خطاهای ثبت شده 19: بازگشت به تنظیمات کارخانه، بجز پارامترهای مربوط به موتور، گروه پسورد

• مرجع فرمان (P0.0.03)

0: استارت/استپ توسط کی پد و بواسطه دکمه های **STOP / RUN** انجام میشود.

- 1: استارت/استپ توسط ترمینالهای ورودی جهت راستگرد ترمینالهای COM – DI1
جهت چپگرد ترمینالهای COM – DI2

• مرجع سرعت (F0.0.04)

0: تغییر سرعت توسط کلیدهای جهت بالا و پایین روی کی پد انجام شده و با خاموش شدن درایو ذخیره نمی شود.


1: تغییر سرعت توسط کلیدهای جهت بالا و پایین روی کی پد انجام شده و بعد از خاموش شدن درایو ذخیره می شود.

2: تغییر سرعت توسط پتانسیومتر (ولوم) روی کی پد انجام می شود.

3: تغییر سرعت توسط ورودی آنالوگ VF1 اعمال می شود.

در صورتیکه دیپ سوئیچ J5 در موقعیت V باشد، ولتاژ (0 ~ 10v) بعنوان مرجع سرعت

در صورتیکه دیپ سوئیچ J5 در موقعیت I باشد، جریان (0/4 ~ 20 ma) بعنوان مرجع سرعت

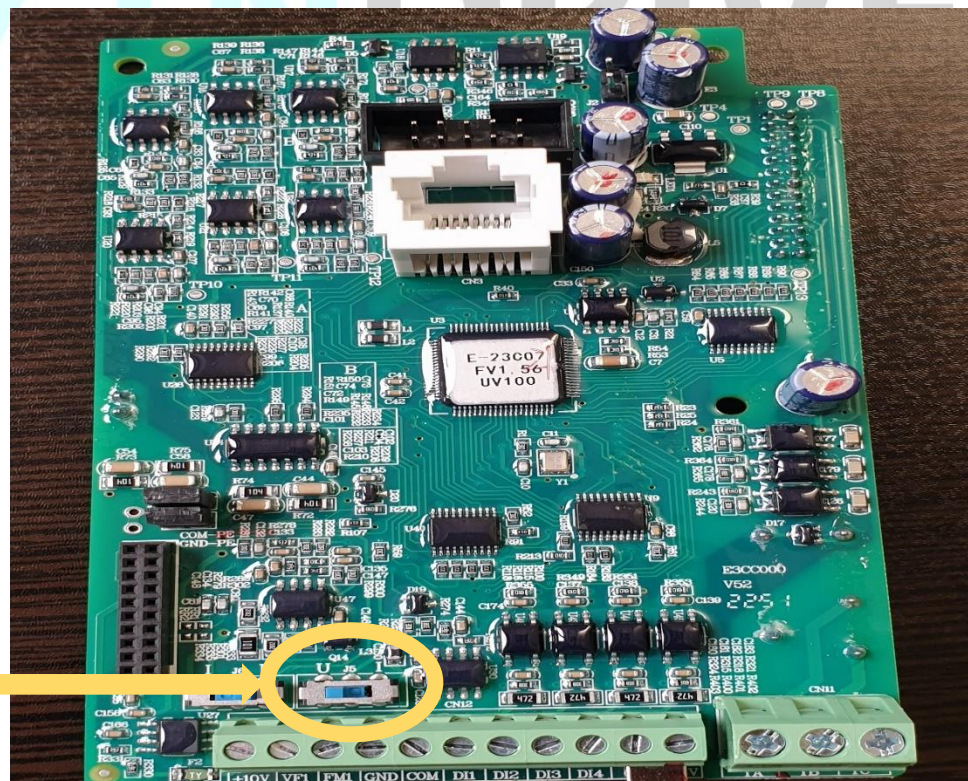

دیپ سوئیچ J5