

راه اندازی 3 سیمه درایوهای مدل EM60 برند DELIXI

نحوه تنظیم پارامترها :

کلید **MODE** : برای رفتن به منوها و بازگشت به صفحه اصلی استفاده می شود.

کلید **ENTER** : برای وارد شدن به منوها و ثبت تغییرات از آن استفاده می شود.

کلید **>>** : جهت تغییر موقعیت مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات	عملکرد	کد پارامتر
1: ترمینالهای ورودی درایو	انتخاب مرجع فرمان	P0.0.03
1: تعریف بعنوان استارت راستگرد	عملکرد ترمینال DI1	P2.0.00
2: تعریف بعنوان استارت چپگرد	عملکرد ترمینال DI2	P2.0.01
3: تعریف بعنوان استپ	عملکرد ترمینال DI4	P2.0.03
2: کنترل سه سیمه مد 1 3: کنترل سه سیمه مد 2	مد عملکرد حالت سه سیمه	P2.0.11

• عملکرد ترمینال DI4 (P2.0.03)

3: با انتخاب این پارامتر روی عدد سه، ترمینال ورودی DI4 بعنوان پایه استپ تعریف می شود.

شاسی NC استپ را بین پایه های DI4 – COM بسته، با عملکرد لحظه ای آن درایو استپ می شود.


• انتخاب مد عملکرد حالت سه سیمه (P2.0.11)

2: کنترل سه سیمه مد 1

در این حالت با وصل لحظه ای شاسی استارت (NO) بین پایه های DI1 – COM موتور در جهت راستگرد و با وصل لحظه ای پایه های DI2 – COM موتور در جهت چپگرد شروع به حرکت می کند.

3: کنترل سه سیمه مد 2

در این حالت با وصل لحظه ای پایه های COM – DI1 موتور شروع به حرکت می کند. برای تعیین جهت حرکت موتور اگر کلید بین COM-DI2 وصل باشد موتور چپگرد و اگر COM –DI2 قطع باشد موتور راستگرد کار می کند.

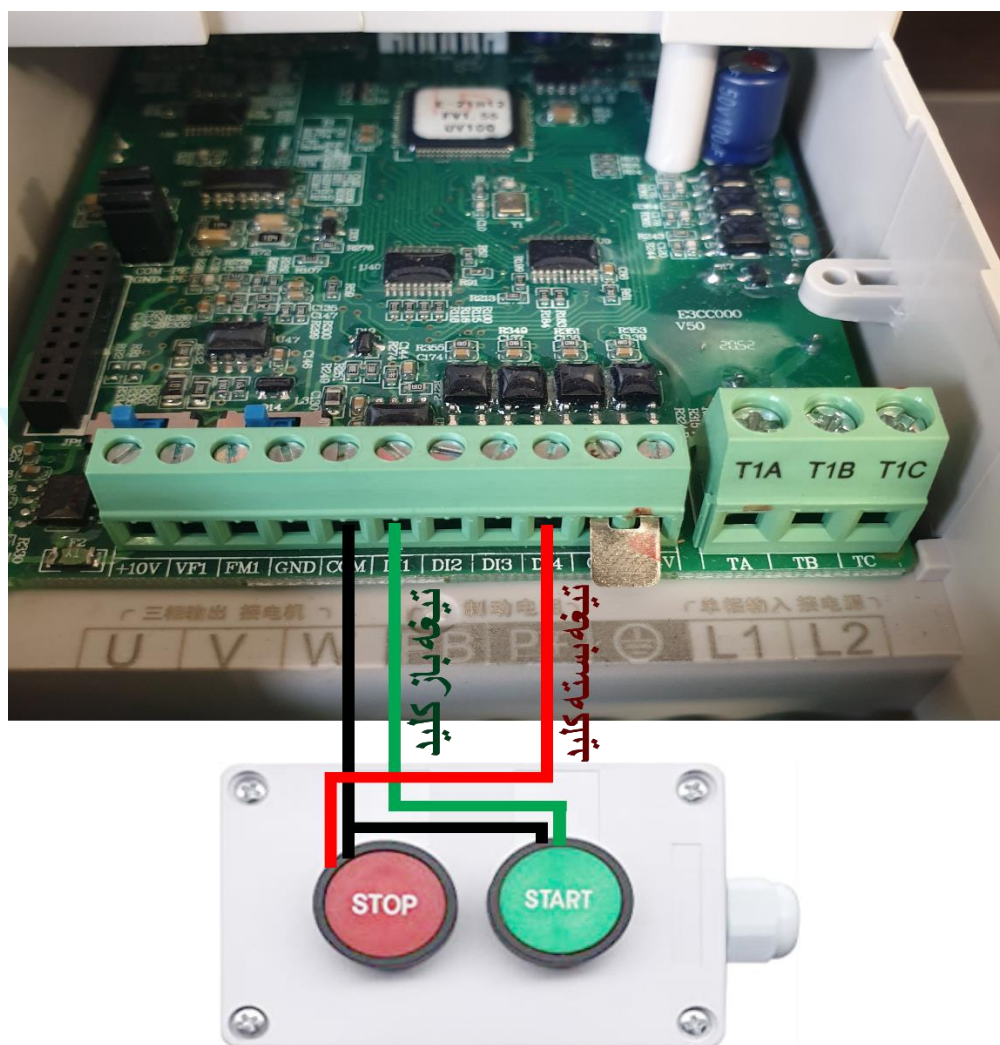

- نکته: تفاوت مد 1 و مد 2 در انتخاب کلید و یا شاسی برای تعیین جهت حرکت موتور می باشد.